
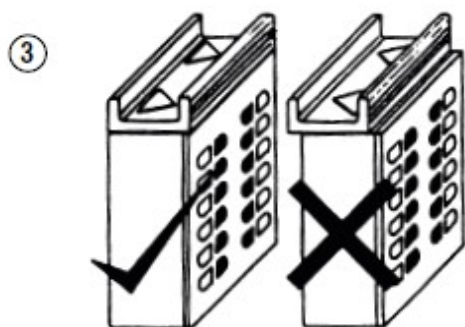


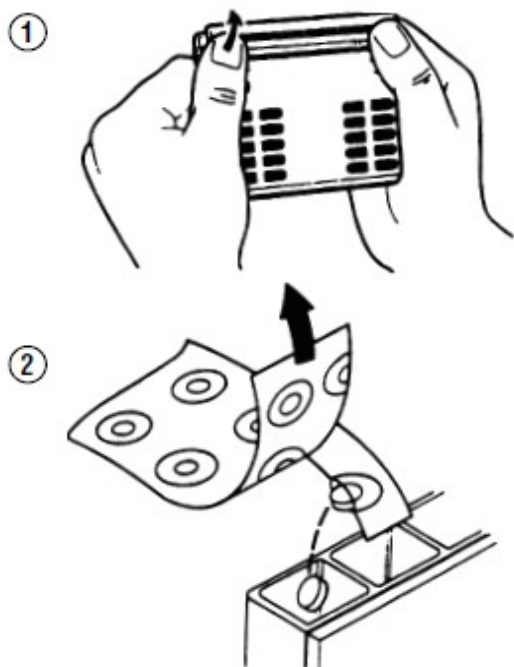

No.: 00 38 50 62

pH-érték meghatározása

1. Vegye le a teszter gumitetejét, az 1-es képen látható módon. Öblítse ki a kis kamrákat a tesztelni kívánt uszodavízzel.
2. Töltse teli a kis kamrákat a tesztelni kívánt uszodavízzel. A pár cm-rel a vízfelszín alatti rétegből mérítsen vizet. **Tegyen 1 db PHENOL-RED tablettát a pH mérésre szolgáló két kamra színskála nélküli, bal oldali kamrájába.** (Úgy vegye ki a reagens tablettát a csomagolásából, hogy lehetőség szerint kézzel ne érintse, ld. 2. ábra.)
3. Tegye vissza a gumitetőt a teszterre úgy, hogy a rajta lévő nyilak a nyomtatott oldal felé mutassanak.
4. A tabletták feloldásának megkönnyítéséhez néhányszor rázogassa meg, fordítsa fejjel lefelé a tesztet.
5. A tesztet természetes fényforrás felé fordítva válaszolja ki, hogy mintája színe a megadott skála színei közül melyikhez áll a legközelebb és olvassa le az ott megadott értéket.
6. **A bal oldali oszlop mutatja a medencevíz pH-értékét. A pH érték 7.2–7.8 között ideális.**

DEWAN® folyékony fertőtlenítőszer család (DEWAN-50, DEWAN-35, DEWAN-18, DEWAN-7) koncentrációjának meghatározása

1. Vegye le a teszter gumitetejét, az 1-es képen látható módon. Öblítse ki a kis kamrákat a tesztelni kívánt uszodavízzel.
2. Töltse teli a kis kamrákat a tesztelni kívánt uszodavízzel. A pár cm-rel a víz alatti rétegből mérítsen vizet.
3. **Tegyen 1 db Acidifying PT és 1 db Hydrogen Peroxide HR tablettát a középső kamrába.** (Úgy vegye ki a reagens tablettákat a csomagolásból, hogy lehetőség szerint kézzel ne érintse, ld. 2. ábra.)
4. Tegye vissza a gumitetőt a teszterre úgy, hogy a rajta lévő nyilak a nyomtatott oldal felé mutassanak.
5. A tesztet természetes fényforrás felé fordítva válaszolja ki, hogy mintája színe a megadott skála színei közül melyikhez áll a legközelebb és olvassa le az ott megadott értéket.
6. **A DEWAN folyékony vegyszerek koncentrációja a középső (H₂O₂ nevű) oszlopnál a 30-as értéknél vagy afelett ideális.**

- A tabletták kézzel való érintése pontatlan méréshez vezet.
- A színösszehasonlítást közvetlenül azután kell elvégezni, amikor a reagenstabletták feloldódtak a vízminőségben.
- Minden mérés után öblítse ki a tesztet és a gumitetőt is.
- A teszterrel 6,8 és 8,2 pH-tartományban lehet mérni. Az ennél alacsonyabb, illetve magasabb értékek kimutatása csak nagyobb érzékenységű mérőeszközzel lehetséges.
- A pH-érték és a DEWAN-50 érték meghatározásához a két jobb oldali cellát nem használjuk.

TIPP: Természetesen a két mérés egyszerre is elvégezhető a megfelelő tabletták megfelelő kamrákba helyezésével.